

MANUEL D'UTILISATION

Version R1118

POSTE DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE AVEC COLONNES BL1

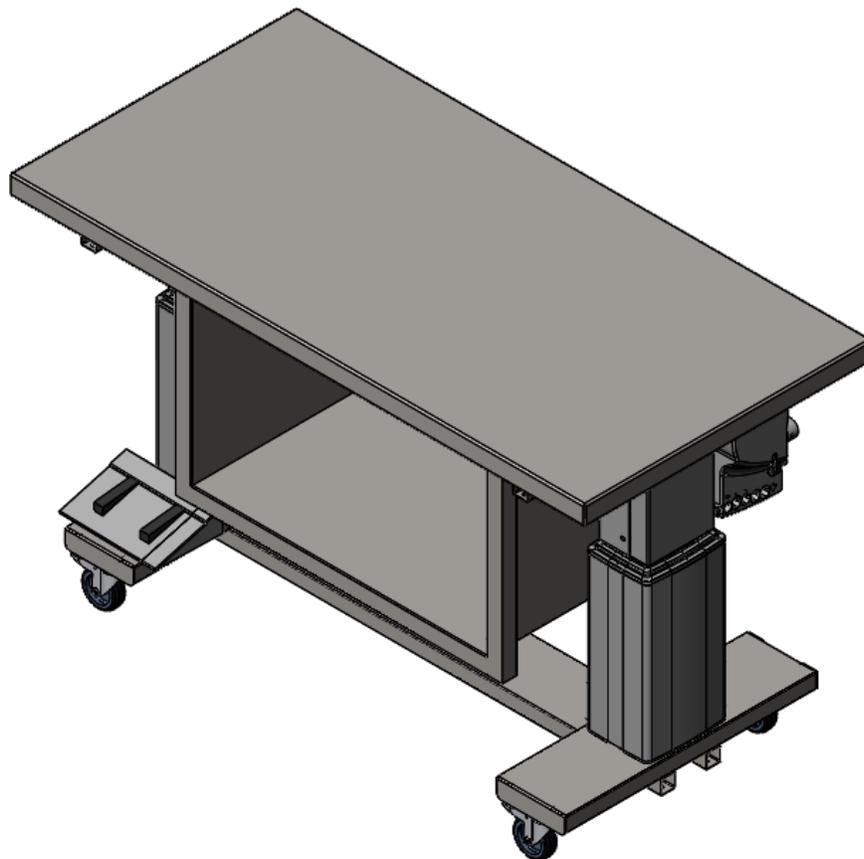


TABLE DES MATIÈRES

1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2	GARANTIE.....	4
3	SPÉCIFICATIONS DU POSTE.....	5
4	UTILISATION.....	5
4.1	Contrôle au pied.....	5
4.2	Batterie rechargeable.....	5
5	EN CAS DE PROBLÈME.....	6
6	PIÈCES DE RECHANGE.....	7
7	ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	8
8	POUR NOUS REJOINDRE.....	8

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les consignes de sécurité avant d'utiliser les produits IBIOM. Toute personne qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information.



AVERTISSEMENT – CAPACITÉ MAXIMALE DU POSTE EST DE 250 LB.



AVERTISSEMENT – TOUJOURS BAISSER LA TABLE À SON NIVEAU LE PLUS BAS AVANT DE LA DÉPLACER. POUR ÉVITER DES RISQUES DE BLESSURES ET DE BRIS.



AVERTISSEMENT– TOUJOURS VÉRIFIER SI LA TABLE EST EN CONFLIT AVEC UN OBJET OU UNE PERSONNE AVANT DE LA FAIRE MONTER OU DESCENDRE. UN BRIS OU UNE BLESSURE POURRAIT S'EN SUIVRE.



AVERTISSEMENT – TOUTES MODIFICATIONS DU POSTE CAUSANT DES DOMMAGES AUX CÂBLES, AUX CONNECTEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS. N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.



AVERTISSEMENT – IL EST INTERDIT D'OUVRIER LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES SOUS RISQUE DE MALFONCTIONNEMENT ET DE PERTE DE GARANTIE.



AVERTISSEMENT – NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE SE DÉCHARGER AU COMPLET. VEILLES À LA BRANCHER RÉGULIÈREMENT POUR LA MAINTENIR CHARGÉE.

Pendant l'utilisation de la table :

- Porter attention de ne pas endommager les câbles sous la table.
- Débrancher la table avant de la déplacer.

2 GARANTIE

IBIOM Instruments Ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période **DE 3 ANS** à partir de la date d'achat. En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux produits et composants qui doivent être remplacés après une usure normale ou à la suite de la négligence, de l'abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les instructions et mises en garde présentées dans ce guide. De même, elle ne s'applique pas aux appareils ayant subi des modifications ou réparations effectuées par un réparateur autre que ceux autorisés par IBIOM Instruments Ltée.

Toutes les réparations effectuées sur les produits IBIOM une fois la garantie terminée seront facturée aux tarifs réguliers de l'entreprise.



3 SPÉCIFICATIONS DU POSTE

- Conception ergonomique pour le travail à hauteur variable.
- Capacité du poste est de 250lb.
- Équipement électrique classe IPX6.
- Cycle d'utilisation 2/18: 2 minutes continues suivies d'un arrêt de 18 minutes.
- Contrôle aux pieds pour ajuster la hauteur.
- Colonnes électriques avec déplacement de 16po.
- Conçu, fabriqué et assemblé au Canada.

4 UTILISATION

4.1 *Contrôle au pied*

- Utilisez les boutons de contrôle au pied pour ajuster la hauteur du poste.




4.2 *Batterie rechargeable*

- La batterie est livrée rechargée à pleine capacité.
- Après chaque journée d'utilisation, assurez-vous de recharger la batterie pour une période de 8 heures. Il suffit de brancher l'alimentation électrique au mur.
- Si la batterie n'est pas utilisée à chaque jour assurez-vous de la recharger selon les besoins.
- Il est possible d'utiliser la batterie lorsqu'elle est branchée à l'alimentation électrique sans risque de l'endommager.
- **Ne jamais laisser la batterie se décharger au complet. La batterie pourrait perdre de sa capacité à moyen terme.**

5 EN CAS DE PROBLÈME

Problème	Cause	Vérification	Correctif
Bip rapide avec la lumière verte sur la boîte de contrôle éteint.	La batterie est très faible et l'équipement n'est pas branché au mur.		Brancher l'équipement au mur pendant 12 heures. Une fois branché, essayez les mouvements. (ATTENTION: Ne laisser jamais la batterie se décharger au complet, car cela pourrait endommager la batterie).
La commande au pied ne fonctionne pas et émet un « bip » lorsque l'on appuie sur un bouton.	Un câble peut être débranché La boîte de contrôle est en mode alarme.	Vérifier que les câbles soient bien branchés.	Appuyez simultanément sur les deux boutons de la commande au pied et maintenir les boutons enfoncés jusqu'à la fin d'un long « bip » Réessayez l'interrupteur. Si ça ne fonctionne toujours pas, contactez-nous.
La commande au pied ne fonctionne pas. Aucun « bip ».	Un câble peut être débranché.	S'assurer que la commande au pied est bien branchée dans la boîte de contrôle.	La commande au pied doit être remplacée. Se référer à la section des pièces de rechange pour le numéro de pièce et nous contacter.
	La commande au pied ou la boîte de contrôle est endommagée.	S'assurer que tous les câbles sont connectés correctement dans la boîte de contrôle. Inverser 2 câbles de moteur dans la boîte de contrôle.	Si le problème demeure sur le même bouton, la commande au pied est endommagée. Si le problème se déplace sur un autre bouton, la boîte de contrôle est endommagée. Se référer à la section des pièces de rechange pour le numéro de pièce et nous contacter.

6 PIÈCES DE RECHANGE

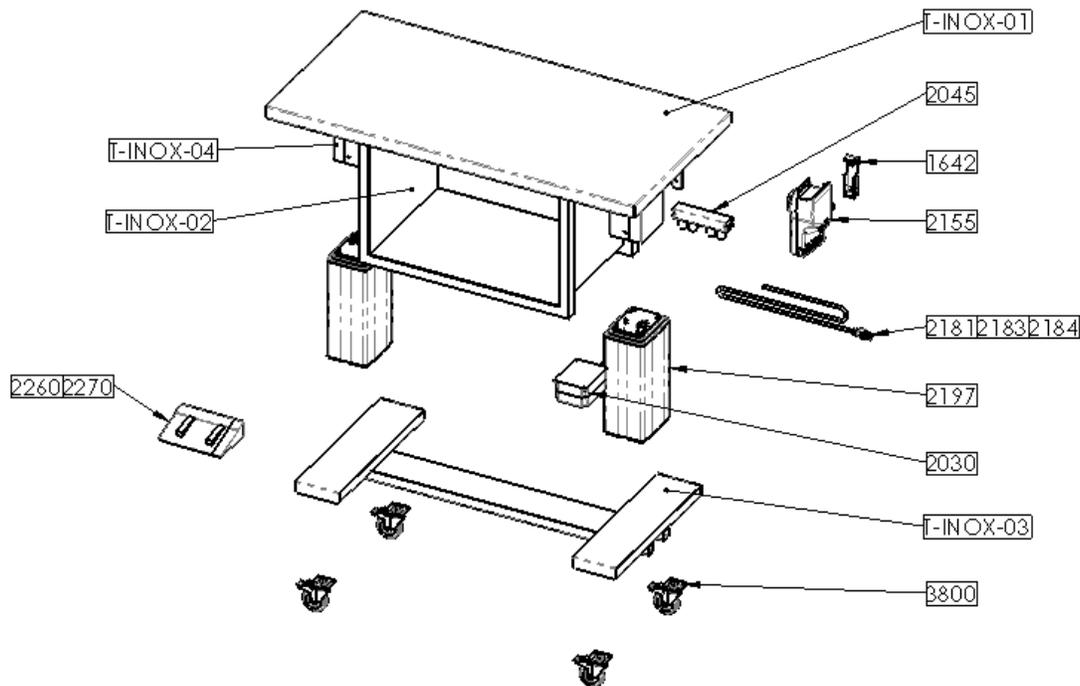

GROUPES	# PIÈCE	DESCRIPTION
Général	T-INOX-01	Dessus de table
	T-INOX-02	Tablette
	T-INOX-03	Pied de table
	T-INOX-04	Support de colonnes
	1642	Plaque de fixation CB6
	2030	Batterie BA18
	2045	Bloc de jonction CB6
	2155	Boite de contrôle CB6
	2181	Câble alimentation CB6
	2183	Câble extension mini fit 1000mm
	2184	Câble extension mini fit 2500mm
	2197	Colonne électrique BL1
	2260	Commande à pied simple partie fil
	2270	Contrôle au pied simple partie gauche
	3800	Roue simple 75mm acier inox

7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Enlever la poussière et la saleté aux intervalles appropriés et faire une inspection pour les dommages et bris.
- Vérifier les connexions, les câbles et les points d'attache de façon régulière.

Produits recommandés pour le nettoyage:

- Désinfectant contenant de l'hypochlorite de sodium (produit javellisant) dilué dans un ratio de 1:10;
- Désinfectant contenant du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 0.5%.

Toujours s'assurer de bien rincer la surface de travail après le nettoyage.

Tout dommage causé par l'utilisation d'un produit différent de ceux mentionnés dans cette section ou à une concentration différente n'est pas couvert par la garantie.

8 POUR NOUS REJOINDRE

Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l'information suivante.

- **Numéro de série** de la table (l'étiquette du numéro de série se trouve sous la surface de travail).



Téléphone 819-542-1152



Fax 450-445-9837



Courriel info@ibiom.com

Site Internet www.ibiom.com



Adresse
 IBIOM Instruments Ltée
 1065, rue du Pacifique, suite 403
 Sherbrooke, Québec
 J1H 2G3
 Canada