

MANUEL D'UTILISATION

Version R01018

POSTE DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE

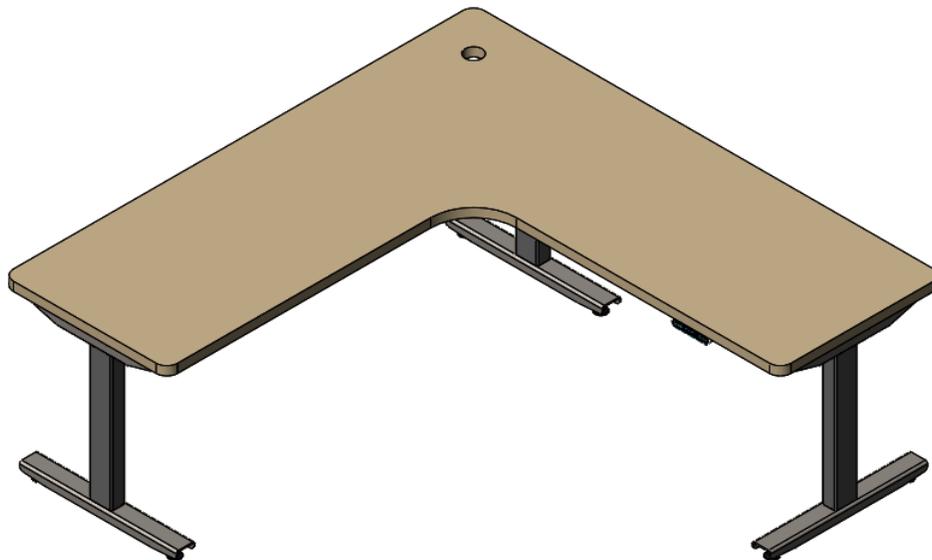


TABLE DES MATIÈRES

1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2	GARANTIE.....	4
3	SPÉCIFICATIONS DU POSTE.....	5
4	UTILISATION MANETTE DPG1C.....	5
4.1	Manette de contrôle DPG1C avec afficheur.....	5
4.2	Opération de la manette.....	5
4.3	Enregistrement des mémoires.....	6
4.4	Déplacement à une position enregistrée.....	6
4.5	Effacer les positions enregistrées.....	7
4.6	Connexion au Bluetooth.....	7
4.7	Bouton de rappel.....	8
4.8	Lumière de rappel.....	8
4.9	Paramètre d'usine.....	9
4.10	Code d'erreurs.....	10
4.11	Réinitialisation du système.....	10
5	TABLETTE EN OPTION.....	11
6	EN CAS DE PROBLÈME.....	11
7	ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	11
8	POUR NOUS REJOINDRE.....	12

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les consignes de sécurité avant d'utiliser les produits IBIOM. Toute personne qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information.



AVERTISSEMENT – CAPACITÉ MAXIMALE DU POSTE EST DE 250 LB.



AVERTISSEMENT – LIBÉRER LE MOUVEMENT DE LA TABLE DANS LES DEUX DIRECTIONS POUR ÉVITER UN BLOCAGE.



AVERTISSEMENT – NE JAMAIS S'ASSOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR LA TABLE. RISQUE DE BLESSURE ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT.



AVERTISSEMENT – LE POSTE EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR.



AVERTISSEMENT – TOUTES MODIFICATIONS DU POSTE CAUSANT DES DOMMAGES AUX CÂBLES, AUX CONNECTEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS. N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.



AVERTISSEMENT – IL EST INTERDIT D'OUVRIER LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES SOUS RISQUE DE MALFONCTIONNEMENT ET DE PERTE DE GARANTIE.

Pendant l'utilisation de la table :

- Porter attention de ne pas endommager les câbles sous la table.
- Débrancher la table avant de la déplacer.

2 GARANTIE

IBIOM Instruments Ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période **DE 3 ANS** à partir de la date d'achat. En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux produits et composants qui doivent être remplacés après une usure normale ou à la suite de la négligence, de l'abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les instructions et mises en garde présentées dans ce guide. De même, elle ne s'applique pas aux appareils ayant subi des modifications ou réparations effectuées par un réparateur autre que ceux autorisés par IBIOM Instruments Ltée.

Toute réparation effectuée sur les produits IBIOM une fois la garantie terminée seront facturée aux tarifs réguliers de l'entreprise.



3 SPÉCIFICATIONS DU POSTE

- Conception ergonomique pour le travail à hauteur variable.
- Capacité du poste est de 250 lb.
- Manette de contrôle avec afficheur et 4 positions de mémoires
- Colonnes électriques avec déplacement de 25.6po.
- Système de détection de collision automatique avec capteurs PIEZO.
- Conçu, fabriqué et assemblé au Canada.

4 UTILISATION MANETTE DPG1C

4.1 Manette de contrôle DPG1C avec afficheur.

- Monté et descente de la table.
- 4 mémoires de position.
- Ligne de lumière pour rappel.
- Connexion Bluetooth. (Pour logiciel Desk Control de LINAK.)
- Affichage de la hauteur.

4.2 Opération de la manette

- Inclinez vers le haut et tenir le DPG pour faire monter la table.




- Inclinez vers le bas et tenir le DPG pour faire descendre la table.




4.3 Enregistrement des mémoires

- Appuyer sur le bouton étoile pendant 2 secondes pour enregistrer la position #1.
- Déplacer la table à une deuxième position pour sauvegarder dans la position #2.
- Répéter l'opération pour les positions #3 et #4.

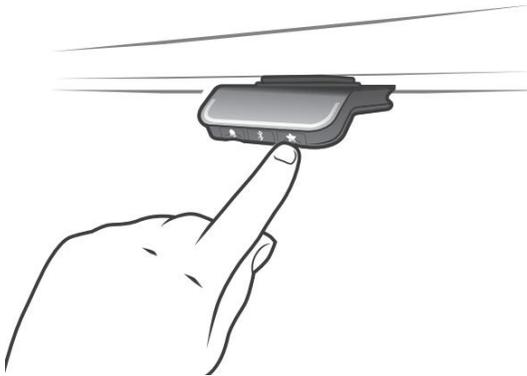

4.4 Déplacement à une position enregistrée

- Inclinez vers le haut ou le bas et tenir le DPG pour faire déplacer le table. Quand la table atteindra une position enregistrée, elle arrêtera automatiquement.

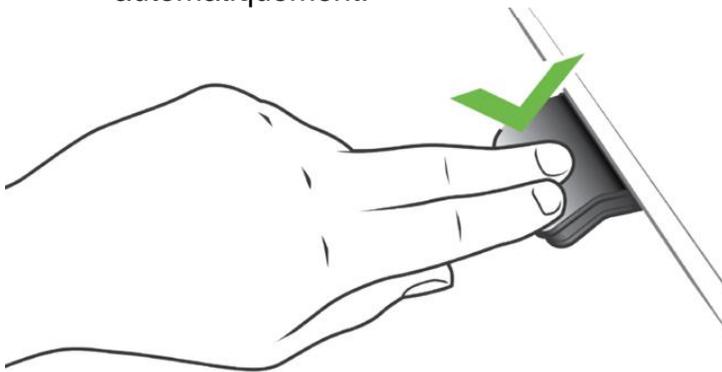

4.5 Effacer les positions enregistrées

- Appuyer pendant 8 secondes sur le bouton étoile. Quand la lumière rouge disparaît, l'action est complétée.



4.6 Connexion au Bluetooth

- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton Bluetooth. Quand la lumière bleue disparaît, l'action est complétée.
- L'application Desk Control (LINAK) doit être installée sur votre appareil intelligent pour être capable de faire la connexion.



4.7 Bouton de rappel

- Appuyer sur le bouton rappel (cloche) pour choisir trois intervalles de temps qui vous feront changer de position.
- Intervalle 1 : 55 minutes
- Intervalle 2 : 50 minutes
- Intervalle 3 : 45 minutes



4.8 Lumière de rappel

- Lumière verte qui clignote, tout est ok



- Lumière orange indique que vous devez changer votre position de travail. Voir point 4.7 bouton de rappel.



4.9 Paramètre d'usine

- Appuyer pendant 8 secondes sur les boutons mémoire et rappel. La lumière va clignoter 3 fois pour confirmer.



4.10 Code d'erreurs

- Voici les codes d'erreurs possibles.

Code d'erreur	Description
E01	La table à une position inconnue et doit être réinitialisée
E41-E52	Surcharge de poids en montant la table
E53-E64	Collision détectée


- Dans le cas d'un code d'erreur différent de ceux-ci, veuillez vérifier s'il y a des dommages aux câbles et s'ils sont bien connectés à la boîte de contrôle et aux colonnes électriques.
- Si l'erreur persiste, veuillez nous contacter pour du support technique.

4.11 Réinitialisation du système

- Pour réinitialisé le système, appuyer sur le bouton descente une fois ou deux et le tenir enfoncé jusqu'à ce que les colonnes arrêtent par elles-mêmes. Ensuite, elles vont automatiquement faire une course de 1/8po et après revenir doucement à leurs positions.

5 TABLETTE EN OPTION

- L'angle des tablettes peut être ajusté de 45° to 90° et l'espacement des tablettes peut être ajusté selon vos besoins.

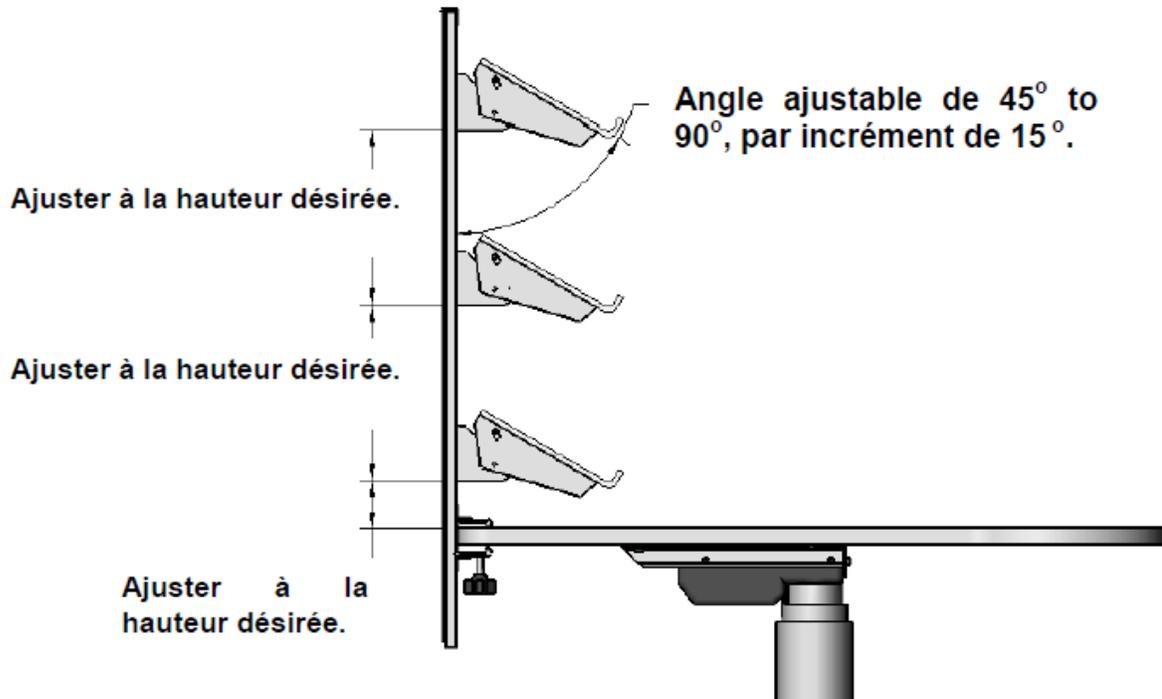

6 EN CAS DE PROBLÈME

- Si la table ne bouge pas quand la commande est actionnée. Vérifier que le câble d'alimentation est branché au mur. Vérifier que tous les câbles sont bien connectés et qu'ils ne sont pas endommagés
- Si des bruits ou odeurs inhabituels proviennent des équipements électriques. Veuillez déconnecter le fil d'alimentation et nous contacter pour avoir du support technique.
- S'il y a un code d'erreur sur l'afficheur, veuillez consulter la section 4.6 de ce manuel.

7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Enlever la poussière et la saleté aux intervalles appropriés et faire une inspection pour les dommages et bris.
- Vérifier les connexions, les câbles et les points d'attache de façon régulière.

Produits recommandés pour le nettoyage:

- Désinfectant contenant de l'hypochlorite de sodium (produit javellisant) dilué dans un ratio de 1:10;
- Désinfectant contenant du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 0.5%.

Toujours s'assurer de bien rincer la surface de travail après le nettoyage.

Tout dommage causé par l'utilisation d'un produit différent de ceux mentionnés dans cette section ou à une concentration différente n'est pas couvert par la garantie.

8 POUR NOUS REJOINDRE

Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l'information suivante.

- **Numéro de série** de la table (l'étiquette du numéro de série se trouve sous la surface de travail).



Téléphone 819-542-1152




Fax 450-445-9837



Courriel info@ibiom.com

Site Internet www.ibiom.com



Adresse
 IBIOM Instruments Ltée
 1065, rue du Pacifique, suite 403
 Sherbrooke, Québec
 J1H 2G3
 Canada